



# MARINLYFTAR

## *Termotimern*©, kombinerad temperatur & tidsstyrning.

De tidsintervaller man vill att funktion skall vara aktiverad styr man genom att skjuta över "ryttarna" till höger, varje "ryttare" utgör 15 min i tid. Man kan välja 3 grundinställningar på själva tidsstyrning "OFF" "Ω" "ON" där "Ω" utgör tidsstyrning. ON är alltid till och OFF alltid från.

Termostaten aktiveras på inställd temperatur och därunder.

Börja med att koppla in enheten till vägguttaget, därefter ställer man in de tidsområden man vill ha funktionen aktiverad. I nästa steg ställer man in klockan på tiduret och slutligen väljer man vid vilken temperatur man vill att funktionen skall aktiveras till exempel 5 C.

Nu skall enheten aktivera funktionen under valda tidsintervaller och vid omgivningstemperatur från 5 C och lägre.

### Termostat

-20 – 40 C      Kopplings differens = +/- 4 C

Omgivning -45 C - + 80 C


### Tidur

0 – 24 h      Timer differens = +/- 15 min

Omgivning -45 C - + 80 C

### System

250V Max belastning 10A (2400W)

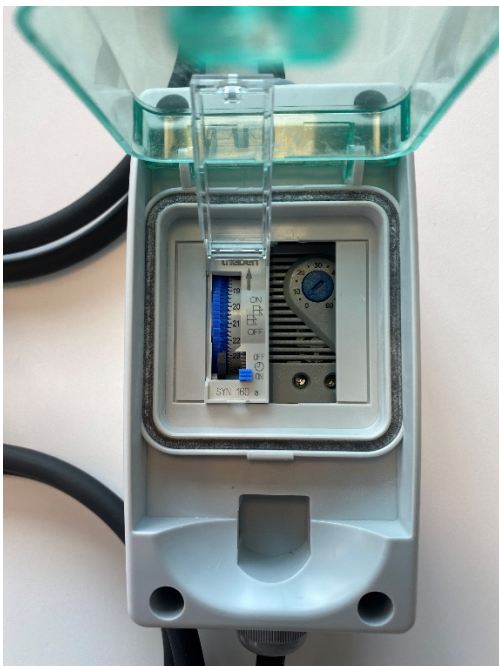

Detaljbild över termostat & tidur



Komplett enhet 1,5 m kabel på var sida.